

ZUBEHÖR

WESTFALIA



Präzision
auf Rädern

Fahrer- und Beifahrer - Komfortsitze

Bestell - Nr. 218 001 959 030/ 031

Montageanleitung

Austausch VW-Sitze gegen VW-Komfortsitze




Montage

Hinweis:

Der Austausch der VW - Frontsitze gegen die Westfalia - Komfortsitze ist bildlich für den Beifahrersitz dargestellt.


Der Austausch des Fahrersitzes erfolgt spiegelbildlich.

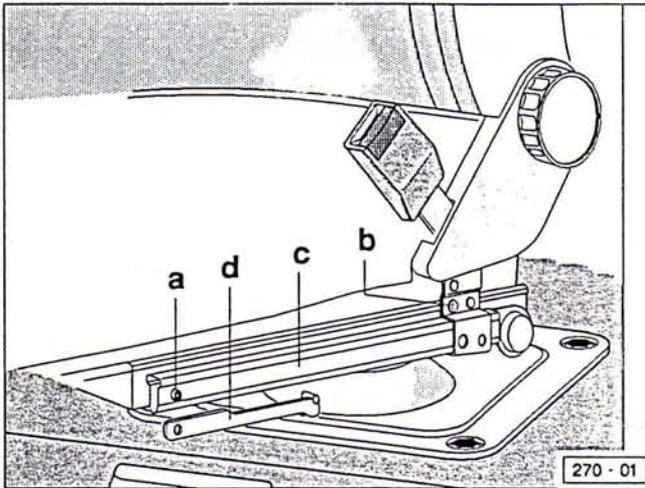

Ausbau VW - Sitz

Beifahrersitz um 180° herumdrehen (Fahrersitz um ca. 45° nach links drehen). Innensechskantschraube (a) herausdrehen. Die Starlockkappe (b) abhebeln. Das unter der Führungsschiene (c) befindliche Anschlagblech (d) entfernen.

Sitzverstellung entriegeln und Sitz aus den Führungsschienen (c) herausziehen. Beim Herausziehen gleitet auch das Gurtschloß von der Führungsschiene (c).

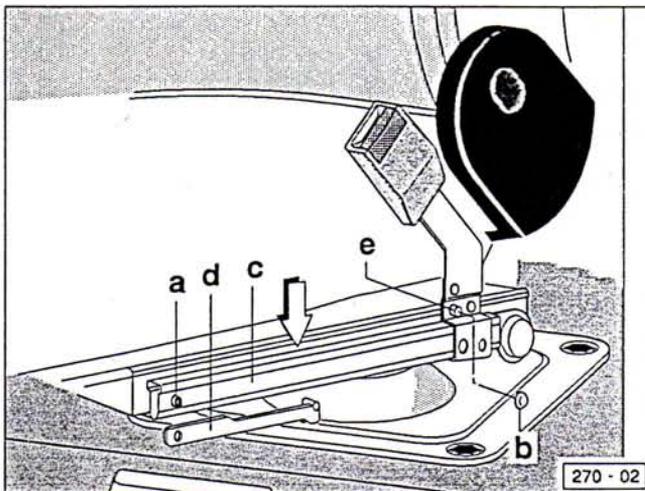

Komfortsitz einsetzen

Den entsprechenden Komfortsitz in die Gleitschienen, und das Gurtschloß wieder auf die Führungsschiene (c) schieben, wobei das Gurtschloß zugleich auf den Führungszapfen (e) zu stecken ist.

Anschlagblech (d) mit dem Zapfen in die Bohrung (Pfeil), hinter der Führungsschiene (c), drücken.

Anschlagblech (d) und Führungsschiene (c) zusammen mit der Innensechskantschraube (a) an das Sitzgestell schrauben (Anziehdrehmoment= 15 Nm). Auf den durch das Gurtschloß hervorstehenden Führungszapfen (e) des Komfortsitzes die mitgelieferte Starlockkappe (b) drücken.

Bedienung



Sitz in Längsrichtung einstellen

Die Entriegelung (A) hochziehen und Sitz verschieben. Dann Entriegelung loslassen und Sitz bis zum Einrasten weiterschieben.

Achtung!

Aus Sicherheitsgründen darf der Fahrersitz in Längsrichtung nur bei stehendem Fahrzeug eingestellt werden.

Lehnenneigung einstellen

Rückenlehne entlasten und Griff (B) ziehen. Rückenlehne durch Verlagerung des Oberkörpers in gewünschte Neigung bringen und Griff (B) loslassen (die Rückenlehne rastet ein).

Achtung!

Während der Fahrt dürfen die Rückenlehnen nicht zu weit nach hinten geneigt werden, weil sonst die Wirkung der Sicherheitsgurte beeinträchtigt wird.

Armlehne einstellen

Die Neigung der Armlehne kann am Drehknopf (C) stufenlos eingestellt werden.