

ZUBEHÖR

WESTFALIA


Präzision auf Rädern

Schutznetz

Bestell - Nr. 218 001 238 010

Montageanleitung


Schutznetz zwischen Sitzbank und Bettverlängerung

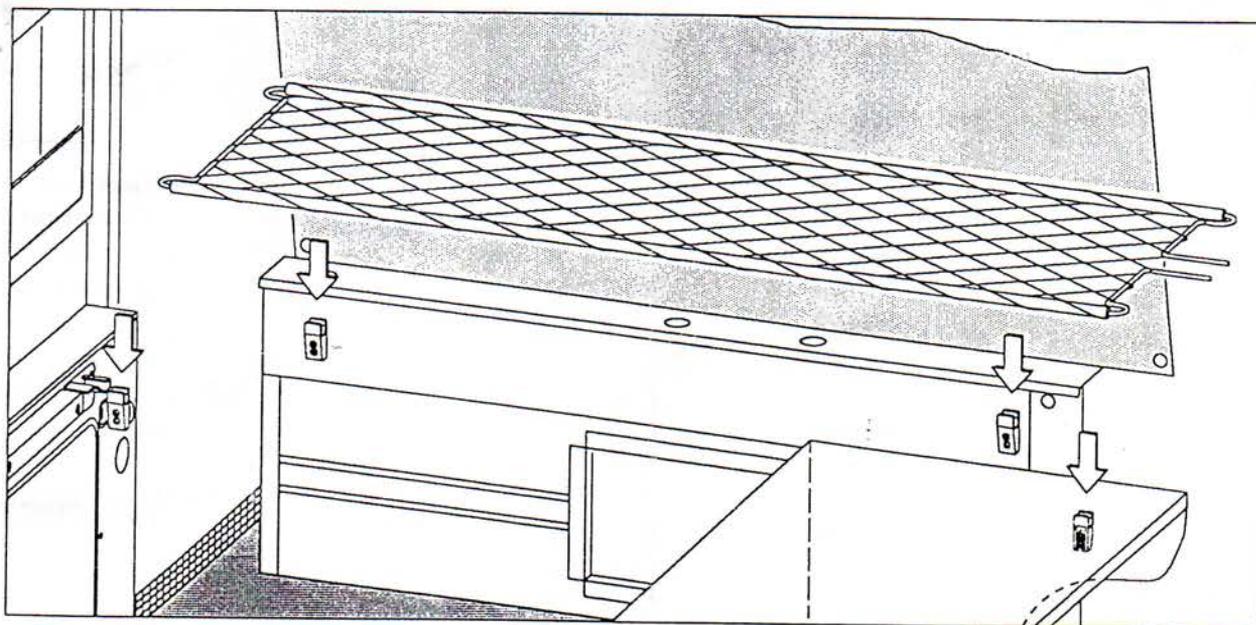

Verwendungshinweis

Bei vorgezogener Sitzbank verhindert das Schutznetz das Herunterfallen von größeren

Gegenständen zwischen Bettverlängerung und Sitzbankgehäuse.

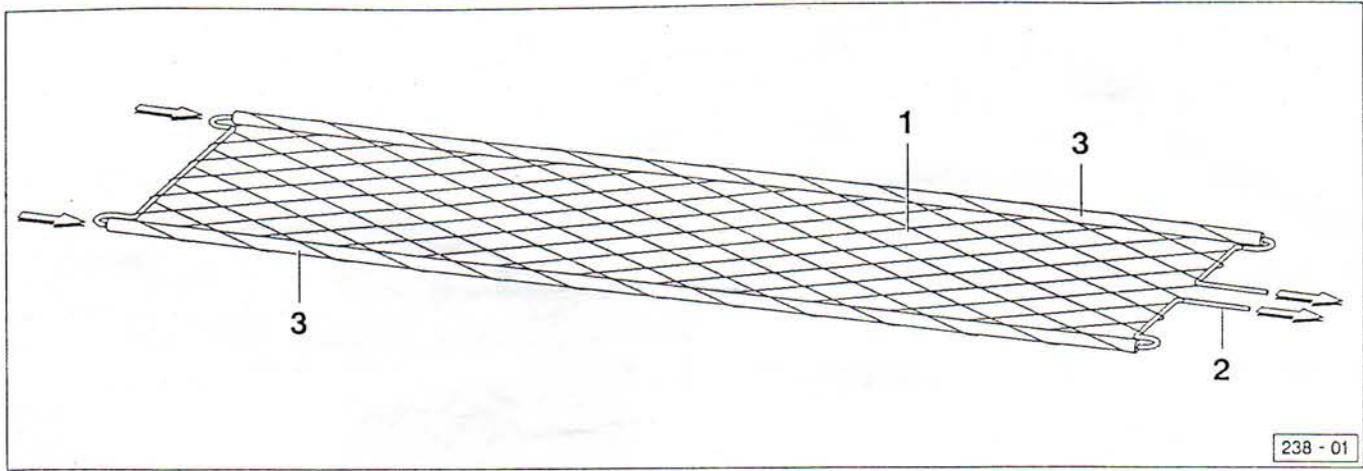

Vormontage Schutznetz


Schutznetz (1) ausbreiten, die Kordel (2) durch ein Rohr (3) schieben. Das Rohr (3) wechselweise in das Schutznetz (1) einfädeln.

□ **Hinweis:**

Zum Durchschieben der Kordel (2) ist das Rohr (3) leicht zu neigen und die Kordel gleichzeitig zu drehen. Anschließend die Kordel an einem Ende

verknoten, damit sie nicht wieder aus dem Rohr rutscht.

Kordel (2) wechselweise durch die schmale Seite des Schutznetzes fädeln. Danach die Kordel auf gleiche Weise durch das zweite Rohr (3) schieben. Die Kordelenden durch das Schutznetz (1) fädeln und zusammenknoten.

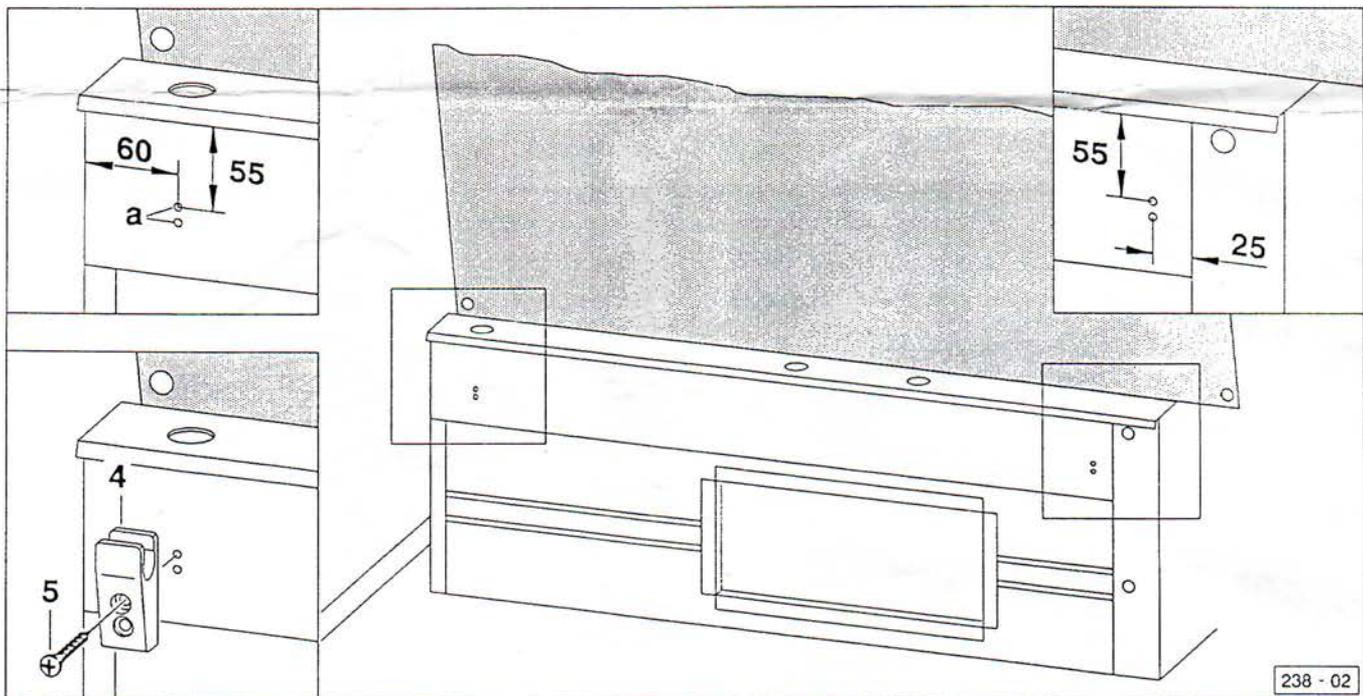


Halter an Sitzbank

Sitzbank in die vorderste Position schieben. Befestigungspunkte der Halter (4) nach Maßangabe anzeichnen und bohren (Bohrer Ø 2,8 mm). Bohrungen entgraten und Schnittkanten mit Korrosionsschutzmittel behandeln.

□ **Achtung!**


Die Befestigungsbohrungen (a) des linken Halters (4) nicht zu tief durchbohren, damit der im Sitzkasten befindliche Gurtroller nicht beschädigt wird.

Halter (4) mit Linsensenkblechschrauben (5) an das Sitzbankgehäuse schrauben.

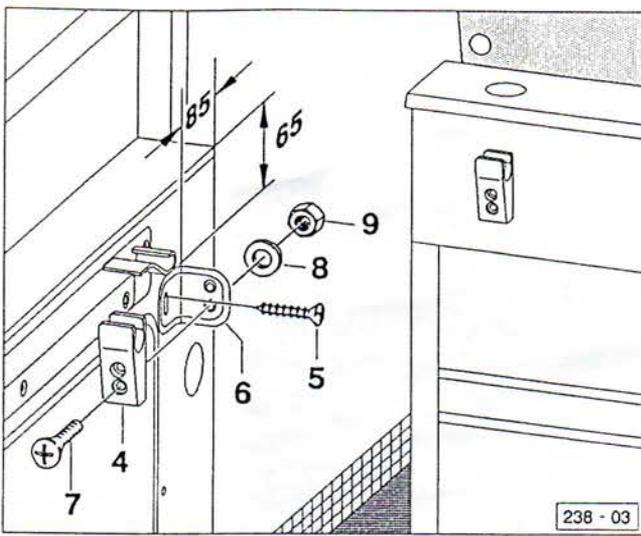

Halter an Batteriefach

Den Winkel (6) nach Maßangabe mit Linsensenkblechschrauben (5) an das Batteriefach schrauben. Danach den Halter (4) mit den Senkschrauben (7), Scheiben (8) und Sechskantmutter (9) am Winkel (6) befestigen.

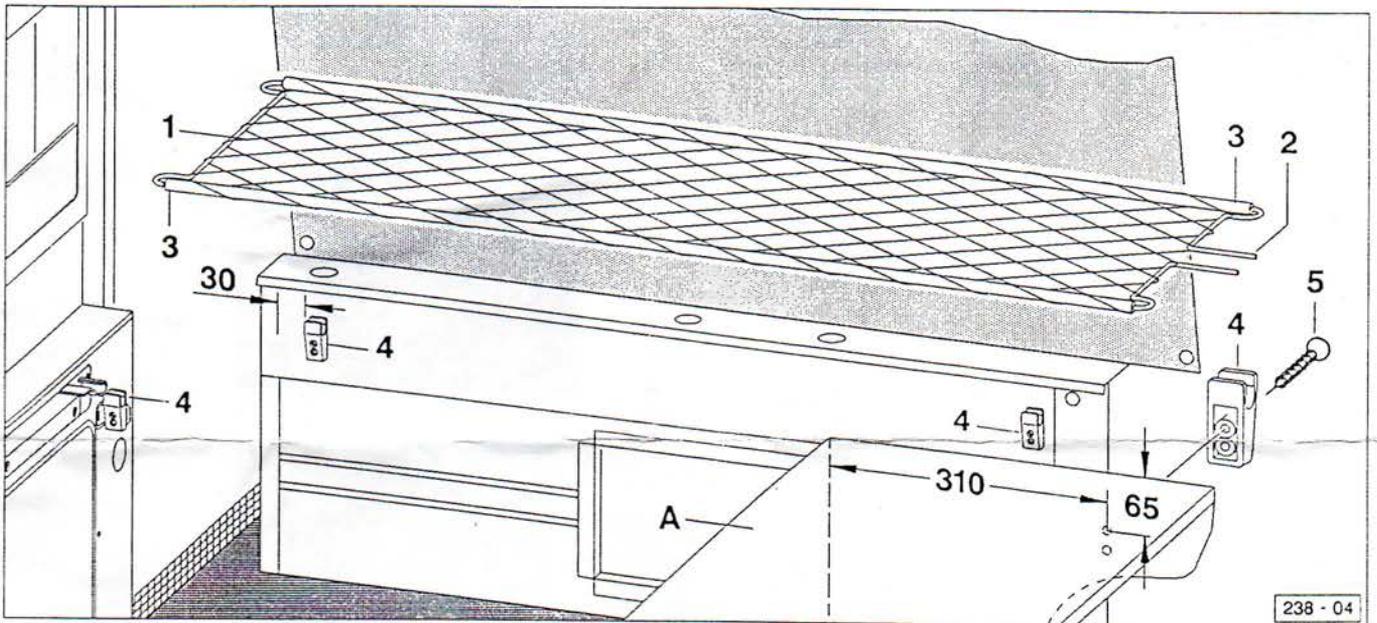

Einbau Schutznetz

Vorn am Gehäuse der Wassertankabdeckung (A) ist ein Halter (4) nach Maßangabe zu befestigen.

Die Rohre (3) zusammen mit dem Schutznetz (1) so in die Halter (4) klemmen, daß das Schutznetz sich nicht verschieben kann. Anschließend das Schutznetz durch straffziehen der Kordel (2) spannen und die Enden der Kordel zusammenknoten.

⊠ Achtung!

Beim Festklemmen des Rohres an der Sitzbank ist darauf zu achten, daß das Rohr (3) links am Halter (4) nicht mehr als 30 mm übersteht.

Teile-Liste

Pos.	Benennung	Menge
1	Schutznetz	1
2	Kordel	1
3	Rohr	2
4	Halter	4
5	Linsensenkblechschraube B3,5 x 25	8
6	Winkel	1
7	Senkschraube M4 x 20	2
8	Scheibe 4,3	2
9	Sechskantmutter M4	2

Das Korrosionsschutzmittel gehört nicht zum Lieferumfang.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.